



Aufmaßanleitung: Schrank/ Regal ohne Schräge

Sie benötigen für das Aufmaß:

- Aufmaßanleitung
- Etwas zum Schreiben
- Zollstock oder Maßband



Messen Sie die Höhe Ihres Schrankes. Zur problemlosen Montage müssen Sie den Schrank **3 cm niedriger** als den Raum bzw. die Nischengröße planen.

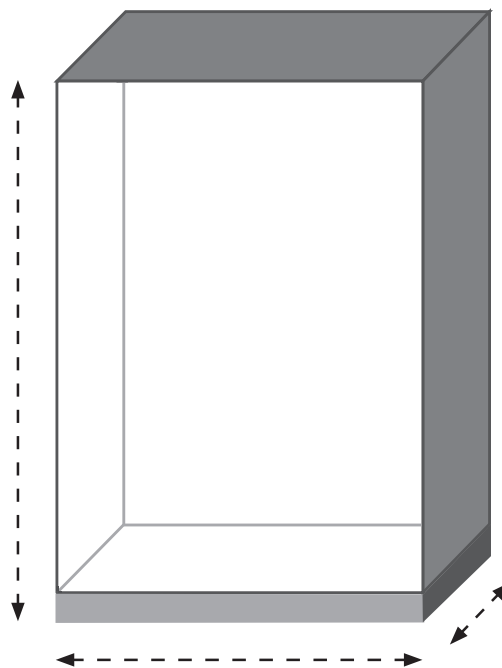

Die Maßangabe für die Tiefe bezieht sich auf den Schrankkorpus. Wenn Sie Türen einplanen, **erhöht** sich die Schranktiefe um **2 cm**.



Messen Sie nun die Breite Ihres Schrankes. Zur problemlosen Montage müssen Sie diesen **4 cm schmaler** als den Raum bzw. die Nischengröße planen.

Tragen Sie anschließend die Maße auf www.manufaktur-carl.de/ohne-schraege in den Schrankkonfigurator ein.

Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: service@manufaktur-carl.de

Kontaktformular: www.manufaktur-carl.de/beratung

Telefon: 0 22 34/89 80 44 0