

## Aufmaßanleitung: Schrank/ Regal Schräge links

### Sie benötigen für das Aufmaß:


- Aufmaßanleitung
- Etwas zum Schreiben
- Zollstock oder Maßband



Messen Sie die obere Breite Ihres Schrankes. Beachten Sie hierbei, dass der Schrank **3 cm niedriger** als der Raum geplant werden muss (vgl. Höhe).



Die Maßangaben für den Kniestock bezieht sich auf die Höhe der rechten Wand, gemessen vom Boden bis zum Beginn der Schräge. Beachten Sie dabei, dass Sie zur linken Wand 2 cm Luft lassen und bis zum Beginn der Schräge oben 3 cm.

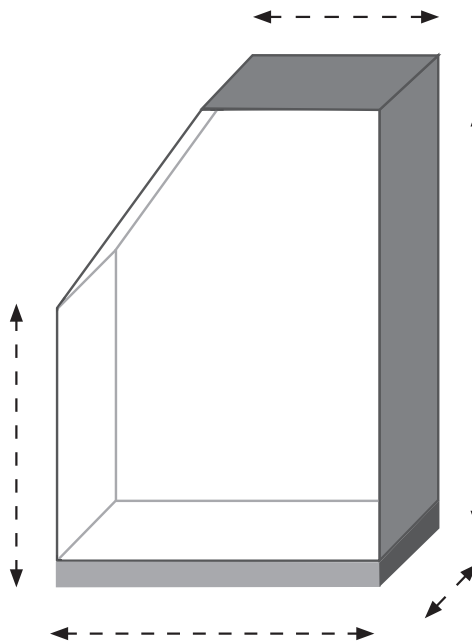

Um die Gesamthöhe Ihres Schrankes zu ermitteln, messen Sie den Abstand zwischen Fußboden und Decke. Zur problemlosen Montage müssen Sie die Höhe des Schrankes **3 cm niedriger** als den Raum bzw. die Nischengröße planen. Genau wie bei der Höhe des Kniestocks.



Messen Sie die gewünschte Breite Ihres Schrankes. Zur problemlosen Montage müssen Sie den Schrank **4 cm schmaler** als den Raum bzw. die Nischenlösung planen. Lassen Sie links und rechts **2 cm Platz**.



Die Maßangabe für die Tiefe bezieht sich auf den Schrankkorpus. Wenn Sie Türen einplanen, **erhöht** sich die **Schranktiefe** um **2 cm**.

Tragen Sie anschließend die Maße auf [www.manufaktur-carl.de/schraege-links](http://www.manufaktur-carl.de/schraege-links) in den Schrankkonfigurator ein.

### Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: [service@manufaktur-carl.de](mailto:service@manufaktur-carl.de)

Kontaktformular: [www.manufaktur-carl.de/beratung](http://www.manufaktur-carl.de/beratung)

Telefon: 0 22 34/89 80 44 0