

## Aufmaßanleitung: Schrank/ Regal Schräge rechts

### Sie benötigen für das Aufmaß:

- Aufmaßanleitung
- Etwas zum Schreiben
- Zollstock oder Maßband

**A**  mm  
BREITE OBEN


Messen Sie die obere Breite Ihres Schrankes. Beachten Sie hierbei, dass der Schrank **3 cm niedriger** als der Raum geplant werden muss (vgl. Höhe).

**E**  mm  
HÖHE

Um die Gesamthöhe Ihres Schrankes zu ermitteln, messen Sie den Abstand zwischen Fußboden und Decke. Zur problemlosen Montage müssen Sie die Höhe des Schrankes **3 cm niedriger** als den Raum bzw. die Nischengröße planen. Genau wie bei der Höhe des Kniestocks.

**B**  mm  
HÖHE KNIESTOCK

Die Maßangaben für den Kniestock bezieht sich auf die Höhe der rechten Wand, gemessen **vom Boden bis zum Beginn der Schräge**. Beachten Sie dabei, dass Sie zur rechten Wand **2 cm Luft** lassen und bis zum Beginn der Schräge oben **3 cm**.

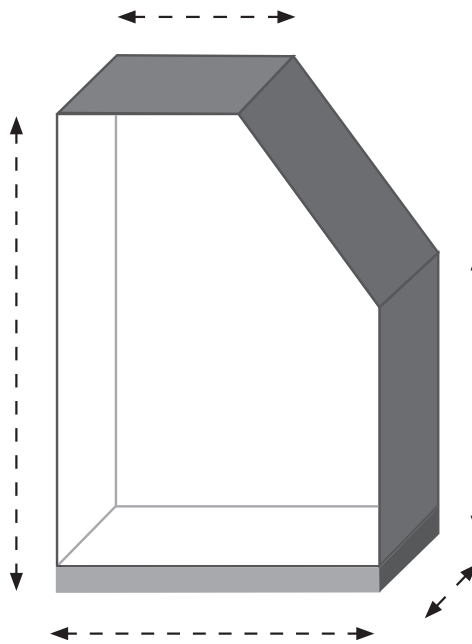

**D**  mm  
BREITE

Messen Sie die gewünschte Breite Ihres Schrankes. Zur problemlosen Montage müssen Sie den Schrank **4 cm schmaler** als den Raum bzw. die Nischenlösung planen. Lassen Sie **links und rechts 2 cm Platz**.

**C**  mm  
TIEFE

Die Maßangabe für die Tiefe bezieht sich auf den Schrankkorpus. Wenn Sie Türen einplanen, **erhöht sich die Schranktiefe um 2 cm**.

Tragen Sie anschließend die Maße auf [www.manufaktur-carl.de/schraege-rechts](http://www.manufaktur-carl.de/schraege-rechts) in den Schrankkonfigurator ein.

### Kontaktieren Sie uns:

E-Mail: [service@manufaktur-carl.de](mailto:service@manufaktur-carl.de)

Kontaktformular: [www.manufaktur-carl.de/beratung](http://www.manufaktur-carl.de/beratung)

Telefon: 0 22 34/89 80 44 0